

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Сенсорный диспенсер для жидкого  
мыла Mingo 400мл с термометром**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Характеристики.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Использование.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Уход и обслуживание .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Меры предосторожности .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9

# 1. Внешний вид устройства

Отверстие для мыла

Для ароматаблеток

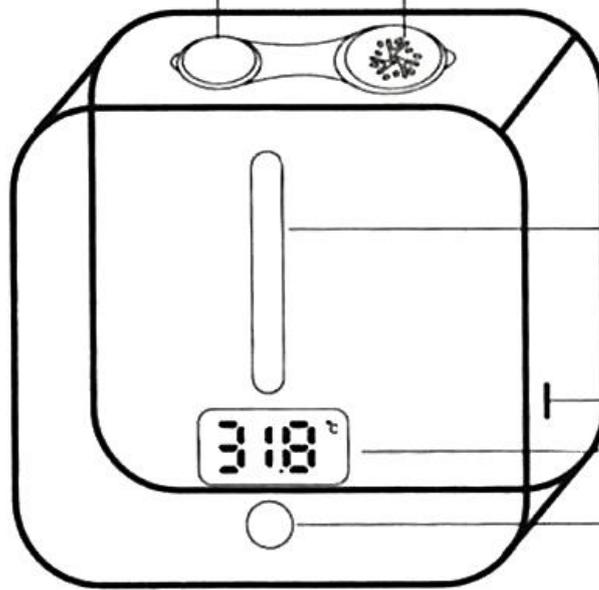


Уровень воды

Порт для зарядки

Дисплей

Сенсорная кнопка

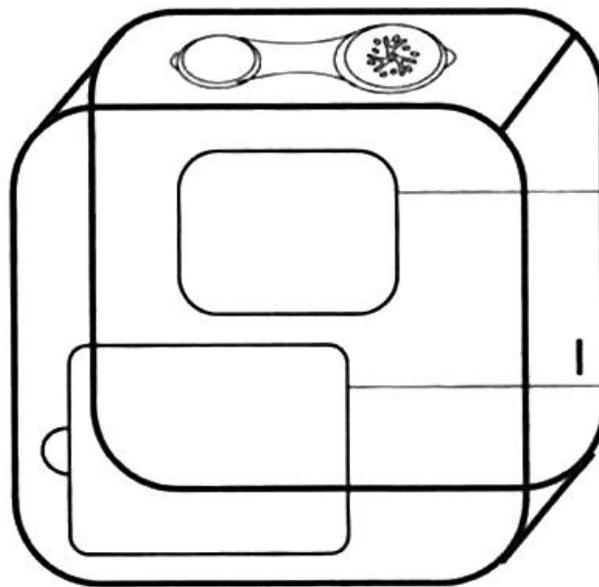

Крепление на стену

Батарейный отсек



ИК-датчик

Отверстие для мыла

Слив для чистки

## **2. Характеристики**

Входное напряжение: DC 5 В;

Номинальная ёмкость: 1200 мАч;

Режим включения: сенсорная кнопка, инфракрасный датчик;

Время ответа: 0,5 с; 1 с; 1,5 с;

Дальность срабатывания датчика: 0–70 мм;

Объем контейнера: 400 мл;

Вес, нетто: 260 г, без учета веса жидкости;

Вес, брутто: 330 г, без учета веса жидкости;

Рабочая температура: 5 °С – 45 °С;

Уровень защиты от воды и пыли: IP X4;

Рабочая влажность: 0–85%;

## **3. Использование**

Включение: нажмите сенсорную кнопку один раз.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку до выключения.

Проверка уровня заряда батареи: прикоснитесь к кнопке, чтобы на экране отобразился заряд батареи. Для режима автоотключения.

Выбор скорости подачи мыла: одно касание – первая скорость (0,5 с); два касания – вторая скорость (1 с); три касания – третья скорость (1,5 с).

Единицы измерения температуры: дважды кликнете по кнопке, чтобы переключиться между градусами Фаренгейта и Цельсия.


Сигнал низкого заряда батареи: дисплей при низком уровне заряда быстро мигает, после чего отображается надпись «OFF» и устройство отключается.

Чистка устройства: на выключенном устройстве нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы включить функцию очистки. Нажмите кнопку, чтобы отключить функцию.

Зарядка: подключите кабель к порту зарядки. Второй конец кабель должен быть подключен к адаптеру с подходящими характеристиками (5В, 0,65А).

Модели на батареях (4 шт АА):

1. Откройте заднюю крышку.
2. Установите батареи, соблюдая полярность.
2. Закройте крышку батарейного отсека.

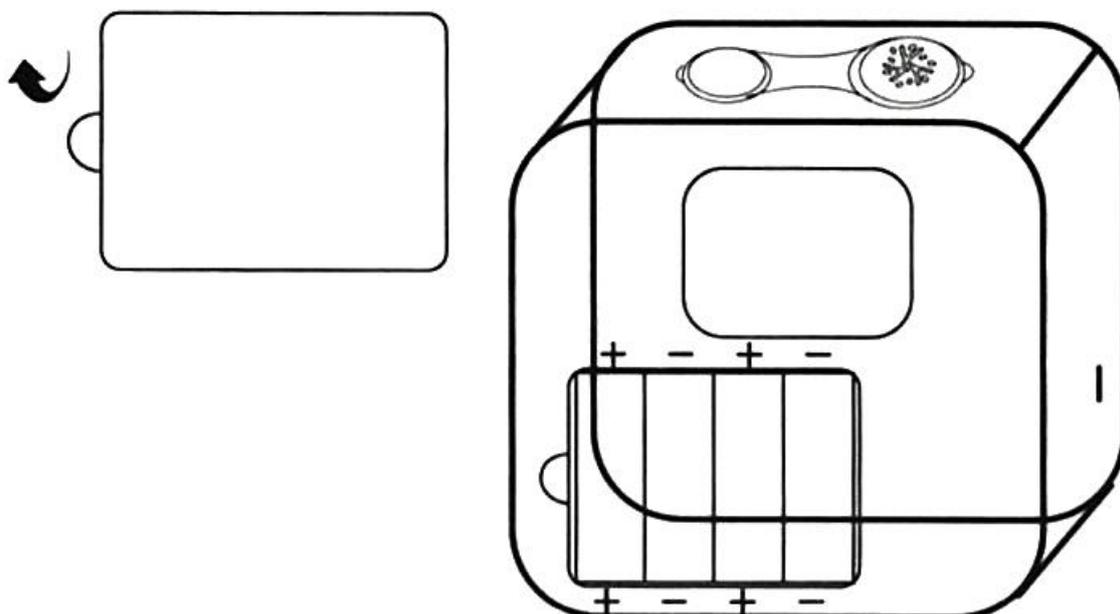

Примечание

1. Пожалуйста, не оставляйте руки в зоне обнаружения в течение длительного времени и избегайте попадания посторонних предметов на поверхность датчика, иначе он не сможет нормально выдавать мыльную пену.
2. Вязкая жидкость легко блокирует выводную трубку, используйте специальное дезинфицирующее средство для рук. Регулярно промывайте контейнер чистой водой для очистки выводной трубки.

#### **4. Уход и обслуживание**

1. Если вам нужно очистить диспенсер, пожалуйста, используйте слегка влажное полотенце, чтобы аккуратно протереть поверхность устройства, когда оно выключена.
2. После зарядки этого устройства вам необходимо вставить мягкую резиновую заглушку в порт зарядки, чтобы предотвратить попадание воды.
3. Не используйте для замены неспециализированное дезинфицирующее средство для рук, так как неисправность диспенсера в таком случае не будет подлежать гарантийному обслуживанию.
4. Храните в прохладном месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей или влияния источников тепла.
5. В случае разбрызгивания воды, перевороте или опрокидывании необходимо убедиться, что в устройство не попала жидкость. При необходимости протрите и высушите, прежде чем продолжить использование.
6. Из-за индивидуальных отличий у очень небольшого числа людей может возникнуть аллергия во время использования. Если у вас аллергия, пожалуйста, прекратите использование диспенсера и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

#### **5. Меры предосторожности**

1. Не погружайте это устройство в воду и не промывайте его непосредственно водой, чтобы избежать короткого замыкания.
2. При установке или замене специального дезинфицирующего средства для рук не наклоняйте бутылку. Если вытечет небольшое количество жидкости, его все еще можно использовать в обычном режиме после очистки.

#### **6. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о

недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав](#)

[потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**